




PATA

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

Tuotenumerot: 14256 n. 50 l ja 14266 n. 65 l

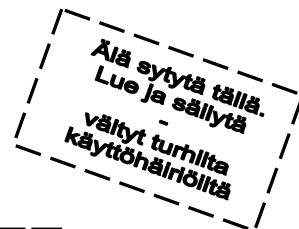


Misa-pata on taloudellinen, tehokas ja kestävä. Mahdollisimman pitkän käyttöiän ja hyödyn saatte kuitenkin vasta, kun tutustutte huolellisesti näihin ohjeisiin ja noudatatte niitä.


SUOJAETÄISYYDET

Puulämmitteisen padan ja seinän väliin on aina jätettävä vähintään 5 cm:n ilmarako. Jos seinä on muurattu, betonia, tms., tämä ilmarako riittää. Kun kyseessä on puuseinä tai muu vastaava, on suojaetäisyyksissä huomioitava seuraavaa:

- Suojaetäisyydet palaviin rakenteisiin on 50 cm sivuille, eteen ja taakse
- Käytön vaatima tila edessä 100 cm
- Lattian suojaus, jos lattia on palava-aineinen padan alle lattiaan on valettava 6 cm betonilaatta
- Suojaetäisyyksissä on lisäksi aina huomioitava paikallisten paloviranomaisten tai rakennusvalvonnan antamat ohjeet.

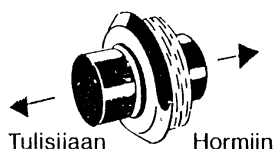

Kuva 2,
liitoslaippa

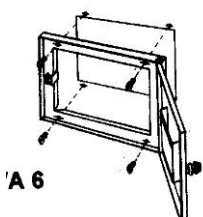

Kuva 3

PADAN ASENNUS

Pata on asennettava aina vaakasuoraan. Padan jalkoihin voidaan asentaa mukana olevat säätöjalat (M10x50). Liitäntä suoritetaan takana tai tilauksesta sivulla olevan savuaukon kautta, mukana seuraavalla yhdysputkella tai lisätarvikkeina saatavilla Misa-liitosputkilla. Yhdysputken ja hormin liitoskohdan halkeileminen voidaan helposti estää Misa-liitoslaipalla, tuote 19716R (kuva 2). Jos hormissa ei ole omaa savupeltiä voidaan tarvittaessa käyttää putkiliitokseen tulevaa esim. Misan tuote 19504R savupeltiosaa. Savuhormin lämpötilaluokitus on T600 (min. halkaisija 105 mm). Jos polttoaineluukun kätisyys halutaan vaihtaa (kuva 3), aukaistaan luukku ja irrotetaan neljä kiinnitysruvia. Käännetään luukku kehyksineen, jolloin saranalanka sijoittuu vastakkaiselle puolelle. Saranalanka vedetään irti ja työnnetään toiselta puolelta takaisin, jolloin langan lenkki jää ylöspäin. Luukku kehyksineen asennetaan takaisin pataan. Tämän jälkeen kehyksen kiinnitysruvit kierretään kiinni.

PADAN KÄYTTÖÖNOTTO / ESILÄMMITYS

Kun pata on asennettu paikoilleen, se tulee esilämmittää, jotta varastointisuoja-aineet saadaan poistetuksi. Ennen esilämmitystä täytetään pata täyteen vedellä. Esilämmityksen aikana tulee huolehtia huoneen riittävästä tuuletuksesta.



PADAN KÄYTTÖ

Aina ennen lämmitystä tulee pataan laittaa täyteen vettä ja tyhjentää tuhkalaatikko ja tulipesä tuhasta niin, että arinan raot tulevat myös auki. Padan ollessa täynnä vettä n. 50 l / 65 l mallista riippuen, kiehuu se alle tunnissa polttoaineesta ja vedosta riippuen. Kun kuumentunutta vettä otetaan padasta, tulee vettä lisätä pataan sama määrä. Pata on siis pidettävä aina täynnä, kun sitä lämmitetään.

Merivettä tai muita suolaliuoksia keitetäessä tai lämmitettäessä on pata pestävä makealla vedellä käyttökerran jälkeen. Pataosa on ruostumatonta terästä EN 1.4301. Sopiva veto tulipesään säädetään tuhkalaatikkaa avaamalla. Pataa lämmitetään ensisijaisesti puilla.

Vuodenaikoina, jolloin padassa oleva vesi voi jäätymä, on pataosa lämmitysten välillä pidettävä tyhjänä, koska jäätyminen voi vaurioittaa pataosaa.

PADAN HUOLTO

Lämmitystehon heiketessä puhdistetaan padan tulipesässä oleva pohjaosa (kuva 4). Puhdistus suoritetaan joko tulipesästä tai perusteellisemmin irrottamalla padan ylälistä ja nostamalla pataosa pois paikoiltaan. Pataosan nokeentunut ulkopinta puhdistetaan harjaamalla. Jos esim. rautapitoinen vesi aiheuttaa padan sisäpinnalle ruostepisteitä, on ne välittömästi hangattava pois hienolla vesihiontapaperilla.

Kansi ja ruostumattomat teräspinnat puhdistetaan kuivalla kankaalla ja liitujauholla. Ulkopinnat puhdistetaan saippuavettä käyttäen, joka huuhdellaan ja lopuksi kuivataan pois. Puhdistuksen aikana padan on oltava kylmä, jolloin estetään lian palaminen kiinni.

TAKUU

Takuuaika on kaksi vuotta alkaen padan toimituspäivästä. Takuu on voimassa Suomessa. Takuuaikana ilmenneet raaka-aineista tai valmistusvirheistä johtuvat viat korjataan veloituksetta. Takuuasiat on hoidettava aina liikkeen kautta josta tuote on ostettu.

Takuu ei kata asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta asennuksesta ja/tai käytöstä johtuvia vikoja.

VARAOSAT

Varaosat on saatavissa jälleenmyyjiemme kautta. Varaosia tilatessa tulee ilmoittaa padan mallinumero ja valmistusvuosi. Nämä tiedot löytyvät padan tyyppikilvestä, ja ne on hyvä kirjoittaa muistiin myös tähän asennusohjeeseen.

Padan mallinumero: _____ Valmistusvuosi: _____

NÄIN TOIMIMALLA YHTEISTYÖ MISA-PADAN KANSSA TOIMII!

MISA OY
Punaportinkatu 15
54710 LEMI
FINLAND

Puh. (Tel)
020-710 9390
Int. +358-20 710 9390
Homepage: www.misa.fi

Telefax
020-710 9399
Kotipaikka: Lemi
E-mail: misa@misa.fi

Y-tunnus
0162038-3
Knrro 188.087
Alv rek.