

KUISKE

12765M / 12765R sähkökiuas 6,6 kW
12775M / 12775R sähkökiuas 8 kW

ASENNUSOHJE JA KÄYTTÖOHJE

KIUKAAN SJOITTAMINEN SAUNAHUONEESEEN


Asenna vain yksi kiuas yhteen saunahuoneeseen. Kiukaan ympärille ei saa rakentaa umpinaista suojusta. Sijoituksessa on huomioitava suojaetäisyydet palava-aineisiin rakennusosiin.

- Kiukaan sivuilta ja edestä etäisyys seinään vähintään 15 cm
- Kiukaan takana etäisyys seinään vähintään 15 cm
- Kiukaan yläpinnasta etäisyys kattoon vähintään 90 cm

Lattia kiukaan alla ei vaadi erillistä suojausta. Kiuas voidaan asentaa suoraan puulattialle. Jos kiuas halutaan upottaa lauteisiin, on tätä varten saatavilla erillinen laudesuoja.

KIUKAAN KIINNITYS

Kiuas säädetään suoraksi säätöjalkojen avulla. Jos mahdollista kiuas kiinnitetään seinään mukana tulevan seinäkiinnikkeen avulla. Näin kiukaan etäisyys seinästä pysyy vakiona. Kiinnike tulee asentaa korkeintaan 20 cm kiukaan yläreunan alapuolelle. Kiinnike kiinnitetään kahdella ruuvilla seinään. Kiinnikkeen toisessa päässä on hahlot joista se kiinnittyy kiukaan verkkovaippaan.

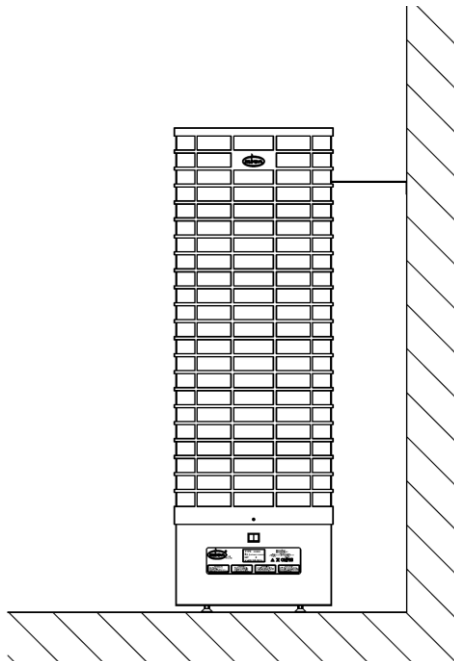

Mukana tulevat kiinnitysruuvit

Kauko-ohjaimen asennukseen: 2 kpl yleisruuvi, uppokanta Zn 4x30 mm + muoviroppu
Termostaatin anturin asennukseen: 1 kpl yleisruuvi, lieriökanta A2 4x50 mm + muoviroppu
Peitelistojen asennukseen: 25 kpl yleisruuvi, lieriökanta Zn 3x25 mm
Kiukaan kiinnitykseen: 2 kpl yleisruuvi, lieriökanta A2 5x30 mm

ASENNUS

KIUKAAN LIITÄNTÄ SÄHKÖVERKKOON

Kiukaan liitännän sähköverkkoon saa suorittaa vain siihen oikeutettu ammattitaitoinen sähköasentaja voimassaolevien määräysten mukaisesti.

Kiuas liitetään puolikiinteästi saunan seinällä olevaan kytkentärasiaan. Liitäntäjohtona tulee käyttää kumikaapelia, tyyppi H07RN-F tai vastaavaa. Tarkista vaadittu kaapelikoko taulukosta 1.


HUOM! PVC-eristeisen johdon käyttö kiukaan liitäntäkaapelina on kielletty (Stm 19§2E).

Taulukko 1.

KIUAS	TEHO	PÄÄSULAKKEET	SYÖTTÖKAPELI	SAUNAN TILAVUUS
12765M / 12765R	6,6 kW	3 x 10A	5 x 1,5mm ²	min. 5 m ³ - max. 9 m ³
12775M / 12775R	8 kW	3 x 16A	5 x 2,5mm ²	min. 6 m ³ - max. 13 m ³

Kiukaan pohjalevy irrotetaan. Kiukaan syöttöjohdin tuodaan vedonpoistolla varustetun läpiviennin kautta kytkentärimalle. Kauko-ohjaimen ja termostaatin anturin kytkentäjohtot tuodaan omien läpivientien kautta. Myös sähkölämmityksen ohjauksikaapelille on varattu oma läpivienti. Pohjalevy kiinnitetään takaisin kytkennän jälkeen. Kiukaat on kytketty tehtaalla 400 V 3N~ jännitteelle. Kytkentäkotelon luokitus on IPX4.

Kytkenäkaavio:

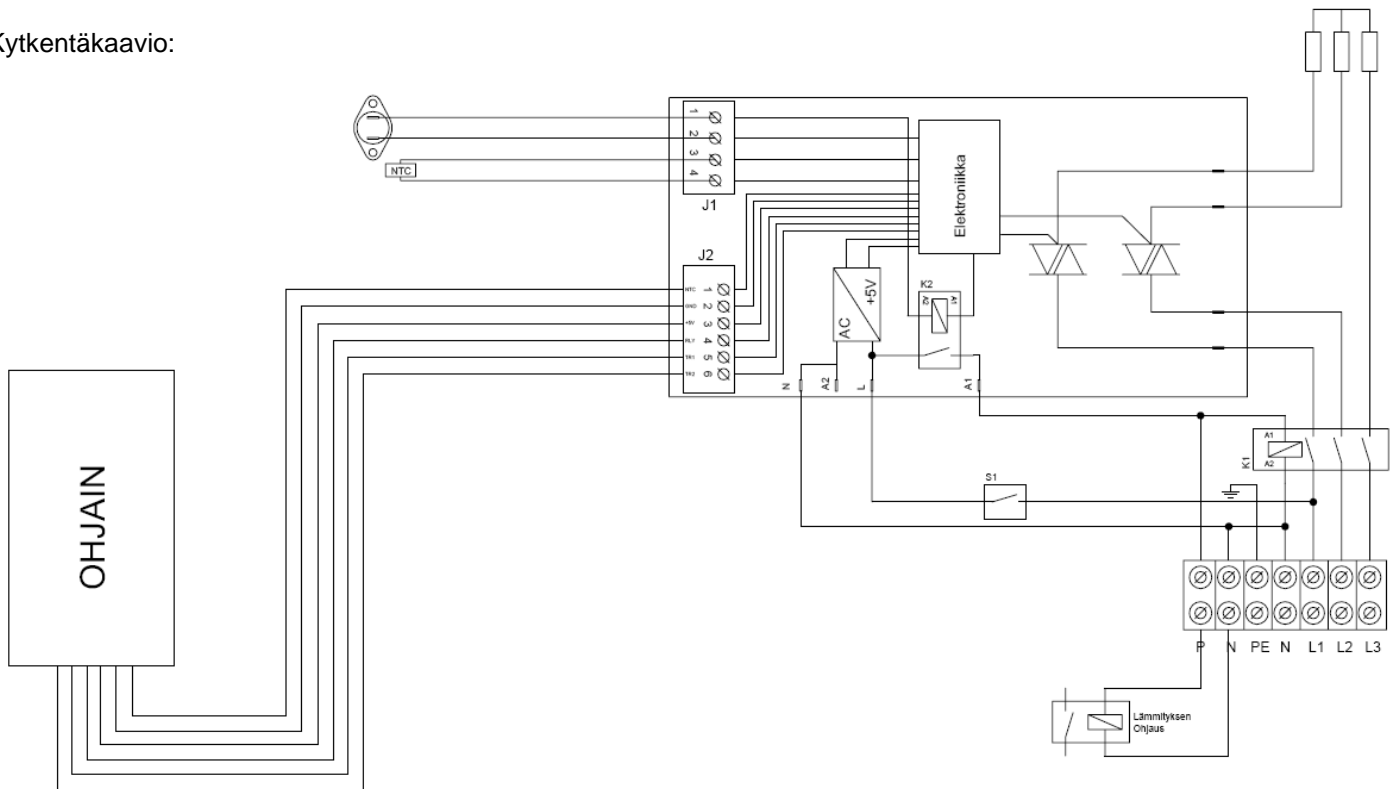

Termostaatin anturin ja kauko-ohjaimen johtimien kytkentäjärjestys:

Termostaatin anturi				Kauko-ohjain					
1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
Sininen (Ruskea, vanha LIYY kaapelilla)	Valkoinen	Punainen (Vihreä, vanha LIYY kaapeli)	Keltainen	Ruskea	Sininen	Vaalean- punainen	Valkoinen	Vihreä	Keltainen

TERMOSTAATIN ANTURIN ASENNUS

Termostaatin anturi sijoitetaan saunahuoneen seinälle siten, että etäisyys katosta anturin yläreunaan on 30 cm. Lisäksi anturi tulee olla vähintään 60 cm etäisyydellä kiukaan sivusta. Anturia ei saa sijoittaa oven tai ikkunan läheisyyteen. Mahdollisesta raitisilman tuloventtiilistä on oltava vähintään 100 cm etäisyys anturiin.

Anturi kiinnitetään seinään mukana tulevalla ruuvilla. Anturi kytketään kiukaan riviliittimeen sivulla 2 ilmoitetun värijärjestyksen mukaisesti. Asennuksen viimeistelyyn mukana tulee peitelistaa anturin johdolle.


KAUKO-OHJAIMEN ASENNUS

Kauko-ohjain on suunniteltu asennettavaksi saunahuoneeseen. Kauko-ohjain voidaan asentaa myös tarvittaessa saunan ulkopuolelle, kytkentäkaapelin pituuden sallimalla etäisyydelle. Kauko-ohjaimen kytkentäkaapelia ei saa jatkaa.

Saunahuoneessa kauko-ohjain tulee sijoittaa niin, että etäisyys lattiasta kauko-ohjaimen yläreunaan on enintään 100 cm. Lisäksi kauko-ohjain tulee olla vähintään 50 cm etäisyydellä kiukaan sivusta.

Kauko-ohjain kiinnitetään seinään mukana tulevien ruuvien avulla. Asennus tapahtuu seuraavasti:

- etsi kauko-ohjaimelle sopiva sijoituspaikka
- kiinnitä asennusruuvit seinään
- kierrä ruuvit seinään niin, että ruuvien kanta jää 3 mm seinän pintaa ylemmäs
- asetä kauko-ohjain ruuvien päälle siten, että ruuvien kannat asettuvat kauko-ohjaimen koloihin
- vedä kauko-ohjainta alaspäin, jolloin kauko-ohjain lukittuu ruuvien kantoihin

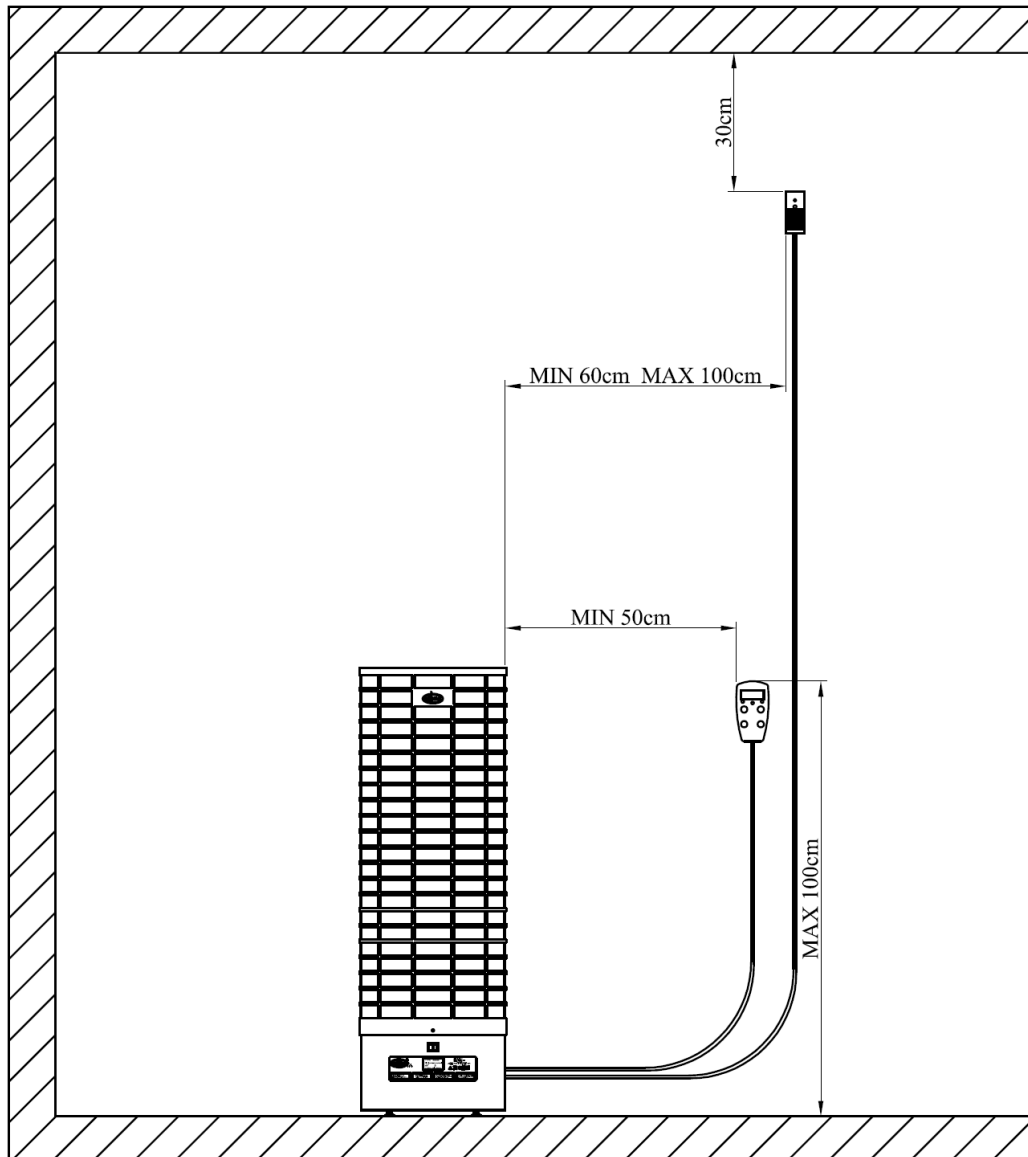

KIVITILAN TÄYTÖ

Kiuaskivien tulee olla puhtaita ja kovaa rapautumista kestävä, esim. Misan peridotiitti-kiuaskiviä, tuote no: 19211 (25 kg laatikko). Kivet tulee pestä ennen kiukaaseen latomista. Jos epäpuhtaudet imeytyvät kiviin ensilämmityksellä, ne antavat hajua saunaan vielä pitkän ajan.

Käytä suojakäsineitä kivien ladonnassa. Kivitilan korkeuden vuoksi kiviä ei tule kaataa tai tiputtaa kivitilan yläreunan tasolta suoraan kivitilan pohjalle. Lado ensin n. 10 cm kerros kiviä kivitilan pohjalle. Kurota kivet mahdollisimman lähelle pohjaa ennen kivien pudottamista. Tasoita tämän jälkeen latomasi kerros puikkomaisella esineellä (esim. ruuvimeisseli) kiukaan ulkoverkon lävitse mahdollisimman tasaiseksi. Lado tämän jälkeen seuraava kerros kiviä ja tasoita ne edellä mainitusti. Kiukaan keskiosassa olevaan ilmankiertoputkeen ei tule kiuaskiviä. Lado loput kivet kerroksittain samalla periaatteella. Kiviä laitetaan niin paljon, että kivitilaan muodostuu loiva kupu. Kiukaaseen mahtuu n. 80 kg peridotiitti kiviä kun kivitila on täytetty oikein.

Hyvä ilmankierto kiukaassa lämmittää tehokkaasti saunan, kiukaan kivet ja samalla myös jäähdyttää vastuksia ylikuumentumiselta.

Vuolukivien käyttö kiukaassa sallitaan vain pintakivien joukossa.



Keraamisista kiuaskivistä suosittelemme vain Kerkes-kivien käyttöä kivien valmistajan ohjeiden mukaisesti, kuitenkin samaa periaatetta noudattaen kuin tämä ohje neuvoo.

Varoitus!

Käyttö kivitila vaillinaisesti täytettynä aiheuttaa palovaaran.

ILMANVAIHTO

Hyvin suunniteltu saunahuoneen ilmanvaihto takaa miellyttävimmät löylyt ja säästää energiaa. Ilmastoinnin suunnittelussa kannattaa aina kääntyä alan asiantuntijan puoleen. Ilmastoinnin tulo suositellaan kiukaan läheisyyteen, joko seinään kiukaan yläpuolelle vähintään 500 mm tai lattiaan. Poisto vastakkaiselle puolelle mahdollisimman lähelle lattian rajaa, joka pidetään avoinna saunomisen aikana. Ilmastoinnin poistoventtiili löylyhuoneen kuivaamista varten, joka on yleensä katonrajassa, pidetään suljettuna saunomisen aikana.

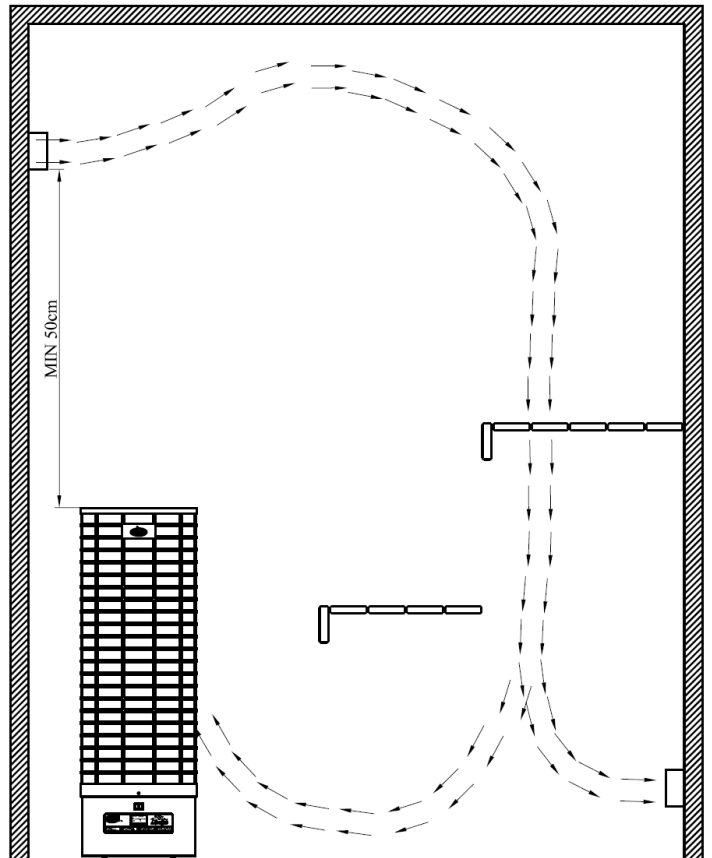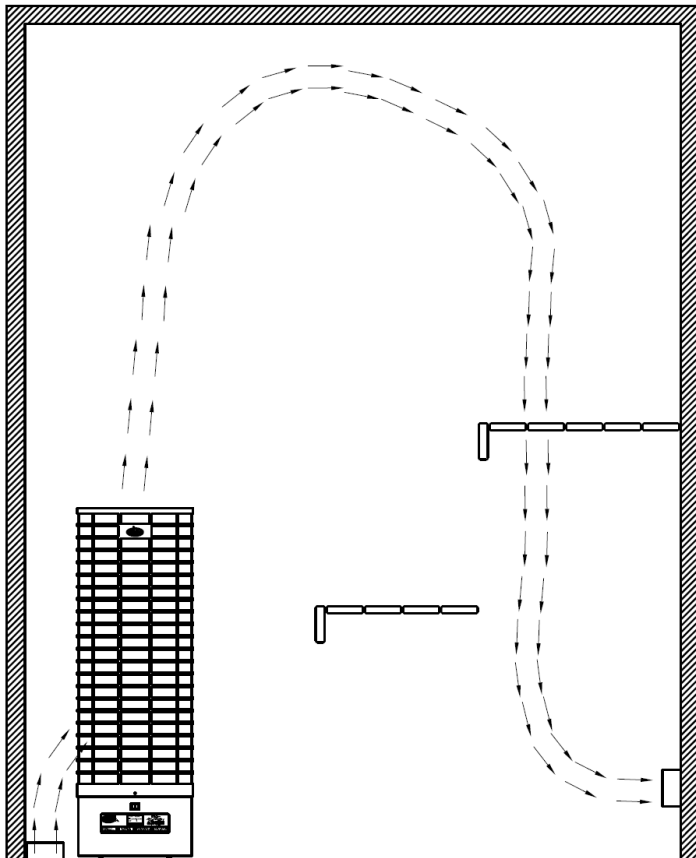

KIUKAAN KÄYTTÖ

Kiukaan elektroninen ohjaus on varustettu ohjauskytkimellä. Pääkytkin sijaitsee alaosassa, etureunassa. Kytke kiukaan ohjaus päälle elektroniikan ohjauskytkimestä. Jos kiuas on käyttämättä pidempiä ajanjaksoja, voidaan elektroniikka sammuttaa ohjauskytkimestä.

Ensilämmitys

Kiukaan elektroniikka tulee olla kytketty päälle ohjauskytkimestä. Näytössä näkyy saunahuoneen lämpötila.

Suorita seuraavat säädöt:

1. Paina "Mode"-näppäintä
 - vasemman puoleinen merkkivalo syttyy
 - näytössä näkyy tavoitelämpötila
 - lämpötilaa voidaan vähentää tai lisätä nuolinäppäimillä
 - lämpötilan säätöalue on 40 - 110°C
2. Paina "Mode"-näppäintä
 - oikean puoleinen merkkivalo syttyy
 - näytössä näkyy haluttu kiukaan päälläoloaika
 - aikaa voidaan vähentää tai lisätä nuolinäppäimillä
 - päälläoloajan valinta-alue on 1.0 – 6.0 h, askelväli 0,5 h
3. Paina "Mode"-näppäintä
 - oikean puoleinen merkkivalo palaa
 - näytössä näkyy esiajastusaika
 - esiajastusaikaa voidaan vähentää ja lisätä nuolinäppäimillä
 - esiajastusajan valinta-alue on 0.0 – 24.0 h, askelväli 0,5 h
 - jos esiajastus ei käytetä näytössä 0.0
4. Paina "Mode"-näppäintä
 - näytössä saunan lämpötila (merkkivalot ei pala)
5. Paina "On/Off"-näppäintä
 - keskimäinen merkkivalo syttyy palamaan, jos esiajastusta ei ole valittu
 - keskimäinen merkkivalo syttyy ja sammuu, jos esiajastus on valittu
 - kiuas alkaa lämmittää saunaa haluttuun lämpötilaan, näytön oikeassa alakulmassa palaa piste aina kun vastukset on päällä
 - kiuas on päällä valitun päälläoloajan
 - jos esiajastusaikaa on valittu alkaa lämmitys valitun esiajastusajan kuluttua
 - lämmityksen/esiajastuksen aikana voidaan muuttaa tai tarkastaa haluttu lämpötila, tarkastaa jäljellä oleva päälläoloaika ja tarkastaa jäljellä oleva esiajastusaika toistamalla kohdat 1, 2, 3 ja 4
 - kiuas voidaan halutessa sammuttaa ennen päälläoloajan loppumista, painamalla uudestaan "On/Off"-näppäintä

Seuraavat lämmityskerrat

- jos edellisellä lämmityskerralla valittua lämpötilaa, päälläoloaikaa tai esiajastusaikaa ei haluta muuttaa, painetaan "On/Off"-näppäintä ja lämmitys/esiajastusaika alkaa
- jos haluttua lämpötilaa, päälläoloaikaa tai esiajastusaikaa halutaan muuttaa toimitaan kohdassa *Ensilämmitys* annettujen ohjeiden mukaisesti
- kiukaan ohjaus muistaa aina edellisellä käyttökerralla käytetyt säädöt
- kiuas/ohjaus tulee olla kytkettynä päälle ohjauskytkimestä toimiakseen
- kiuas voidaan aina sammuttaa "On/Off"-näppäimestä ennen päälläoloajan loppumista



**Virhetilanteet:**

- näytön ilmoittamat:
 - Er1 = termostaatin anturi puuttuu -> kytke termostaatin anturi kiukaaseen
 - Er2 = termostaatin anturi oikosulussa -> vaihda termostaatin anturi
 - PCb = sisäinen vika -> vaihda kauko-ohjain
- kiuas ei lämpene (ohjaimen näyttö toimii normaalisti)
 - tarkasta ettei saunan seinällä olevan termostaatin anturin ylikuumenemissuoja ole lauennut -> voidaan palauttaa anturissa olevasta palautuspainikkeesta
- kauko-ohjain ei toimi
 - tarkasta, että elektroniikka on kytketty ohjauskytkimestä päälle
 - tarkasta, että sulakkeet ovat ehjät
- jos lämmityksen tai esiajastuksen aikana tapahtuu virtakatko, ohjausjärjestelmä pysäyttää lämmityksen/esiajastuksen ja lämmitys/esiajastus ei jatku virran palattua ilman uudelleen käynnistämistä kauko-ohjaimesta

HUOLTO

Kiuaskivet tulee tarvittaessa latoa uudelleen ja vaihtaa. Kivien poisladonta onnistuu parhaiten poistamalla ensin mahdollisimman paljon kiviä kiukaan ollessa pystyasennossa. Tämän jälkeen kiukaan voi kääntää vaaka-asentoon ja tarvittaessa ylösalaisin loppujen kivien pois saamiseksi.

Sähkölaitteiden korjauksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen, luvat omaava sähkömies.

TAKUU

Takuu-aika on kaksi vuotta alkaen kiukaan toimituspäivästä. Takuu on voimassa Suomessa.

Takuu-aikana ilmenneet raaka-aineista tai valmistusvirheistä johtuvat viat korjataan veloituksetta.

Takuu ei kata asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta asennuksesta ja/tai käytöstä johtuvia vikoja.

Mikäli kiuas ei lämpene, tarkista ensin seuraavat asiat:

- virta on kytkettynä
- ajastin on säädetty alueelle, jossa kiuas lämpenee
- termostaatti on säädetty saunan lämpötilaa korkeammalle tasolle
- sulakkeet ovat ehjät
- ettei lämpötilanrajoitin ole lauennut

Varoitus!

Kiuasta ei saa peittää. Kiukaan yläpuolelle tai läheisyyteen ei saa ripustaa syttyviä esineitä, esim. pyyhkeitä ym., palovaaran takia.

Sähkölaitteiden korjauksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen luvat omaava sähkömies. Takuu-aikana on ensin otettava yhteyks laitteiden myyjään.

TOIVOMME TEILLE MIELLYTTÄVIÄ LÖYLYJÄ MISA KUISKE - SÄHKÖKIUKAAN PARISSA!